

NIVO CLIMATE RemoteController RC 01

Produktdaten




NIVO CLIMATE RemoteController RC 01
Dezentrale Wohnraumlüftung
Art.-Nr. 4 01 019



Funktionsfähig ohne WLAN-Verbindung



Kompatibel mit NIVO CLIMATE AIRUNIT AirController AC 01



AIRUNIT SOLUS 2.0 NIVO und AIRUNIT GEMINI NIVO

Anwendung

Die **Funkfernbedienung RC 01** ist das ideale Bedienelement für die komfortable Steuerung der dezentralen Lüftungsgeräte der **AIRUNIT NIVO**-Serie in Kombination mit dem **NIVO CLIMATE AirController AC 01**. Sie ermöglicht eine intuitive Bedienung ohne WLAN, Apps oder Smart-Home-Systeme – perfekt für Nutzer, die eine einfache und zuverlässige Lösung bevorzugen.


Dank ergonomischem Design, klarer Tastenstruktur und robuster Funkverbindung behalten Anwender jederzeit die volle Kontrolle über das Raumklima.

Die **RC 01** eignet sich besonders für den Wohn- und Objektbau, wo schnelle und unkomplizierte Bedienung gefragt ist.

Daten	Gewicht	23 g
	Länge	10 cm
	Breite	4 cm
	Dicke	1,2 cm
	Batterie	CR 2023 (nicht im Lieferumfang)
	Reichweite	Bis ca. 10 m im freien Feld
	Batterielaufzeit	Bis ca. 12 Monate
	Material	ABS-Kunststoff, matt schwarz

NIVO CLIMATE RemoteController RC 01
Produktdaten

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| A Ein- und Ausschalten | E Pausefunktion |
| B Wärmerückgewinnung | F Lüftungsstufe verringern |
| C Intensivlüftung | G Lüftungsstufe erhöhen |
| D Querlüftung | |

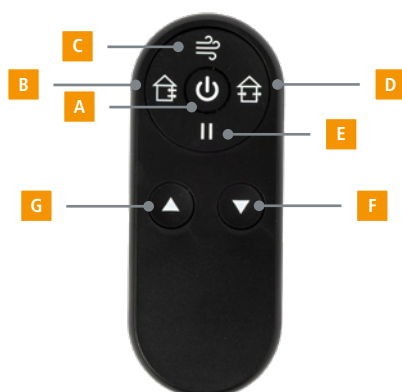

Taste / Symbol	Funktion	Beschreibung
	Ein-und Ausschalten	Schaltet die Geräte ein oder aus. Nach dem Einschalten ertönt ein akustisches Signal, das die Bereitschaft signalisiert.
	Wärmerückgewinnung	Die Ventilatoren ändern regelmäßig die Laufrichtung, wodurch bis zu 99 % Wärmerückgewinnung möglich ist. Während der Heizperiode sollte das Gerät dauerhaft so eingestellt bleiben.
	Intensivlüftung	- Die Intensivlüftung ist eine kurzzeitige Hochleistungslüftung, die hilft, Gerüche, Feuchtigkeit und schlechte Luftqualität schnell zu beseitigen, ohne dauerhaft den Energieverbrauch zu erhöhen. - Nach Ablauf der eingestellten Zeit, schalten die Geräte automatisch zur vorher eingestellten Lüftungsstufe zurück. 8 x drücken: App-Verbindung zurücksetzen
	Querlüftung	Die Ventilatoren arbeiten zeitversetzt (z. B. Ventilator A in Zuluft, B in Abluft). Nach 8 Stunden schaltet die Querlüftung automatisch in den Wärmerückgewinnungsbetrieb.
	Pause	- Die Lüftungsgeräte pausieren für 2 Stunden, nach Ablauf der Zeit schalten die Lüftungsgeräte in die zuletzt gewählte Lüftungsstufe. 8 x drücken: Filter zurücksetzen
	Lüftungsstufe verringern	Die Lüftungsstufe wird auf die nächst niedrigere Lüftungsstufe eingestellt.
	Lüftungsstufe erhöhen	Die Lüftungsstufe wird auf die nächst höhere Lüftungsstufe eingestellt.